NOTICE D’INSTALLATION

SOCLE du Onduleur

iEarwat

SYSTEME COMPLET

ONDULEUR

Socle onduleur

batterie

Socle batterie

1-Poser la batterie au sol
2-Mettre le socle onduleur sur la batterie
3-Puis mettre l'onduleur au dessus du socle en faisant passer les cables dans celui-ci

SOCLE ONDULEUR

FACE GAUCHE

ENTREE CABLE PV VENANT DU COFFRET DC

FACE ARRIERE

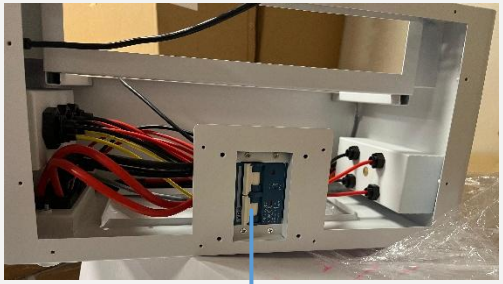

DISJONCTEUR DE BATTERIES

FACE DROITE

COMMUNICATION WIFI

ENTRÉE POUR UN GROUPE ÉLECTROGÈNE OU ENTRÉE RÉSEAU MICRO-ONDULEUR

SORTIE RESEAU VERS COFFRET AC/ALIMENTATION ONDULEUR

SORTIE COURANT HORS RESEAU ou backup

PV

cable sortie
micro-onduleur
3G4mm²
(jusqua 5kwc)ou

3G2.5mm²
(jusqua 3kwc)

EDF

CT crothe sur la cable phase

Le CT orienté avec la flèche vers EDF / le réseau

Coffret AC
micro-onduleur

Raccordement
batterie + et -

CT 3(blanc) 4(noir)

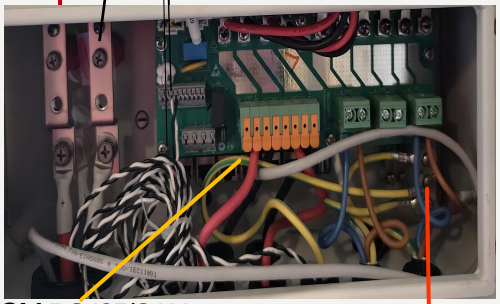

COFFRET AC

3G6mm²

TGBT

COM RS485/CAN
BMS Batterie

Basculer le cablage de
l'entrée GEN sur l'entrée
GEN. (CAS: Micro-onduleur)

Le câble load sur load

PV

CT fleche vers la maison

EDF

CT

TGBT

CT 3(blanc) 4(noir)

COFFRET DC

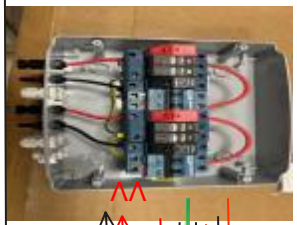

Face gauche de l'onduleur

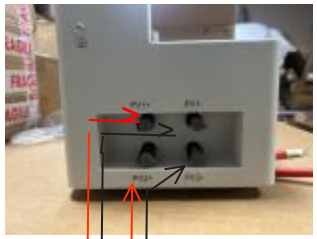

Face droite de l'onduleur

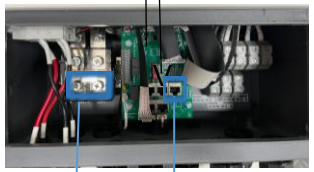

COFFRET AC

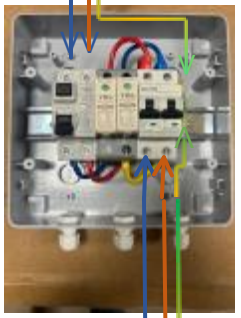

Port batterie +/-

Port comnunication Batterie

Interface principale
acceder au Menu

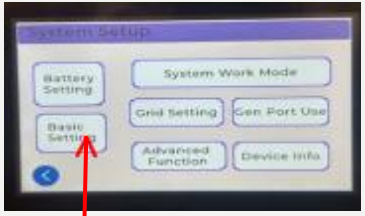

Selectionner paramètre
de base

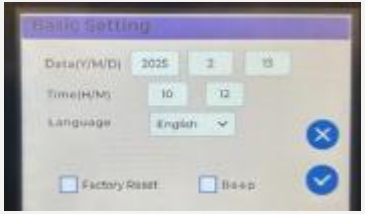

Réglage de la date,
heure et langue

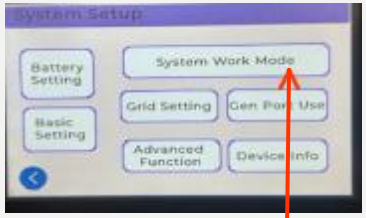

Réglage de l'onduleur
Choisir Mode de Travail

Réglage du systeme, à cocher
comme sur la photo ci-dessus
Validez une fois fini

CAS AVEC MICROS ONDULEURS
Selectionner sur Systeme Setup
GEN PORT. Cochez «Micro Inv Input»

Réglage du mode de travail
batterie

Vérifiez si les réglages sont
corrects

Pour activer la charge par
le PV, cochez Gen Charge